

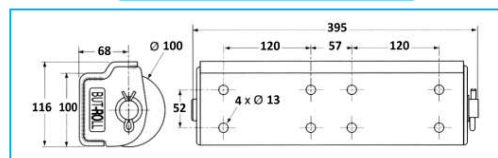
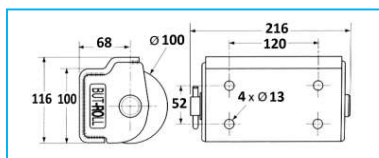
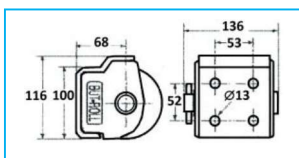
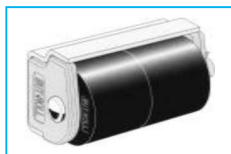
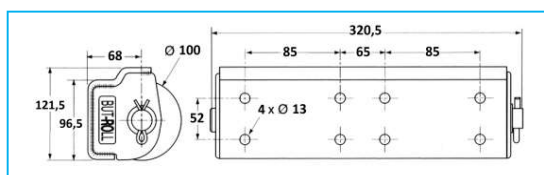


## TAMPONI PARACOLPI A RULLO BUT-ROLL


CODICE	DESCRIZIONE	Ø	L	N° RULLI
JR05020001	Paracolpi BUT-ROLL	100	80	1
JR05020002	Paracolpi BUT-ROLL	100	80	2
JR05020003	Paracolpi BUT-ROLL	100	80	4
JR05020004	Rullo di ricambio	100	80	

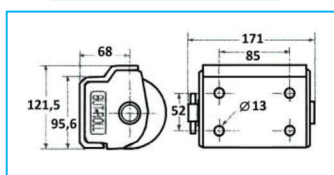

CODICE	DESCRIZIONE	Ø	L	N° RULLI
JR05021001	Paracolpi BUT-ROLL	100	130	1
JR05021002	Paracolpi BUT-ROLL	100	130	2
JR05021003	Rullo di ricambio	100	130	

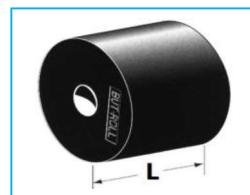

CODICE	DESCRIZIONE	Ø	L
JR05022001	Rullo di ricambio per rimorchi tipo schmitz, schwarz, kogel	100	65

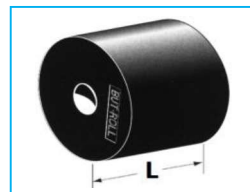

**NB:** LE MISURE SONO IN "mm".

# **JOLLY RICAMBI**